

PHILIPS

Televisión



Guía de inicio rápido

40PFD6920/77

Industria Argentina





Herramienta necesaria para el ensamble

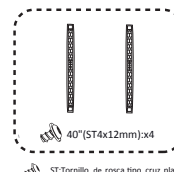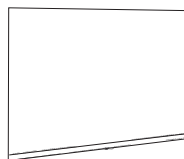


ST: Tornillo de rosca tipo cruz plano




Tornillo de rosca tipo cruz plano (2 piezas/bolsa)




1

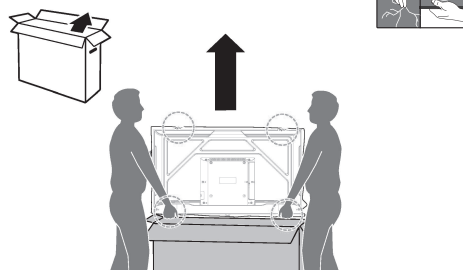


2

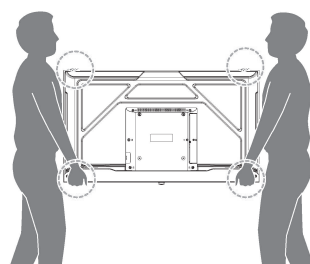


3

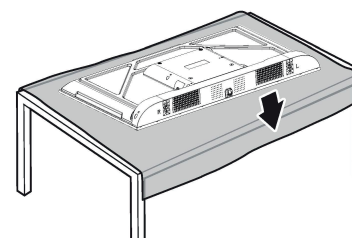

A

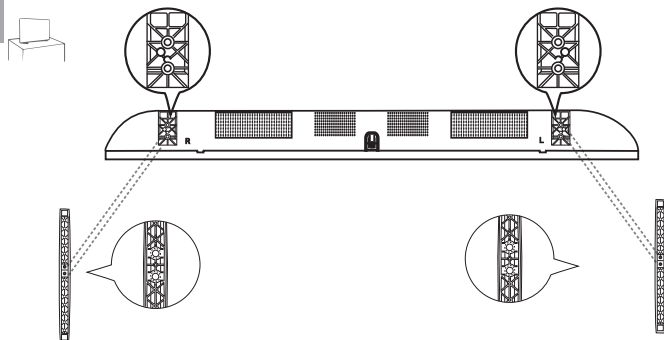

B

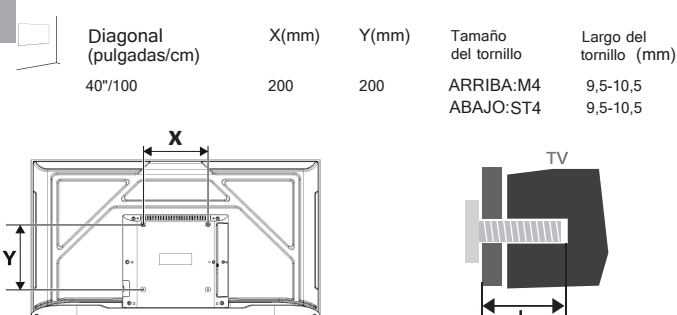

Distancia recomendada con la pared

i

7-10 cm

4

Conectate



www.philips.to/smartTV

La aplicación Philips Smart TV te permite cambiar de canal y ajustar el volumen, como si fuera un control remoto.

5


Registro y Soporte




www.philips.com/TVsupport

Registra tu televisor, obtén más información, descarga el manual de usuario y recibí asistencia


A Instalación en el escritorio



B Instalación en la pared

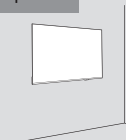

Distancia recomendada con la pared

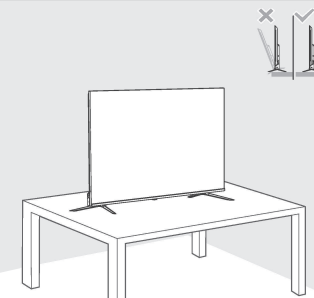




1



Para instalar las baterías, deslice la tapa del compartimiento de las baterías hacia arriba.

2




Usa 2 pilas AAA
R03P 1,5 V (incluido)


3




Deslice la tapa del compartimiento nuevamente a su lugar.

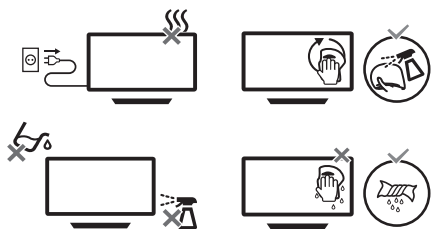

1 2 3 4

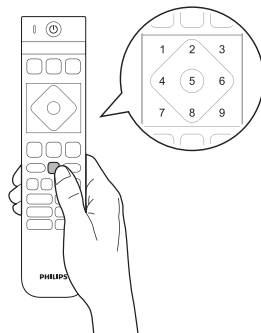


English Read the safety instructions.
Español Lea la información de seguridad.

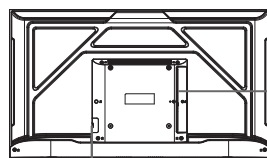

POWER






NETWORK



HDMI 2

HDMI 1
ARCTV
ANTENNA

MINI AV-IN

USB-2
USB-1
5V ≈ 500mADIGITAL
AUDIO OUT

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V. and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product. 2025 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. www.philips.com/welcome